# ご使用前!

### **Panasonic**



パンツプレス取扱説明書

品番 NZ-S35

### Ba Sa La

### **透明の** トッププレート

確認しながらセット できます。 /

### スタンドタイプ

立ったままで使えます。

### 大きめサイズ

股下約82cm/ウエスト サイズ約100cm まで可能。

### もくじ

### ご使用前に

### 使いかた

使いかた・・	•	 •	 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
使用おわり			 													8

### その他

の十.	八11				• • •	• • •		Ö
故障	かな?							9
保証	とアフ	ター	サー	-ビフ	ζ.		]	0
仕 ;	様					• • • • •	表	紙

#### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 で使用前に「安全上ので注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。

### 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。





「傷害を負うことや、財産の 損害が発生するおそれがある 内容しです。

#### ■お守りいただく内容を図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

#### ■電源プラグやコードは



#### 次のことをしない

(火災・感電のおそれ)

- ●傷付けない、加工しない、無理に 曲げない、ねじらない、引っ張ら ない、重いものを載せない、束ね ない、熱器具に近付けない。
- - ●ぬれた手で抜き差ししない。
  - ●コードを持って抜かない。
  - ●コードや電源プラグが傷んでいる ときや、コンセントの差し込みが 緩いときは、使用しない。 (販売店へ修理をご依頼ください)



#### 次のことを守る

(火災・感電のおそれ)

- ●交流100Vのコンセントを単独 で使う。
- ●電源プラグは根元まで確実に 差し込む。
- ●定期的にプラグを乾いた布でふく。 (ほこりがたまると湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因)
- ●使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜く。



火災や感電、けが を防ぐために





絶対に分解・修理・改造 しない

(発火・異常動作によるけがの



●修理は、販売店にご相談くだ さい。

#### 異常・故障時には直ちに 使用を中止する

(発煙・発火・感電のおそれ)

●電源プラグや本体などが異常に 熱かったり、変形・変色して いる。

- 故障例 ●コードを動かすと、通電したり、 しなかったりする。
  - ●焦げくさいにおいがする。

(すぐに使用を中止し、電源プラグ を抜いて、販売店へ点検・修理を 依頼してください)



発煙やけがなど を防ぐために

#### ■使用中は



ふとんや毛布、洋服などで くるまない

(発煙するおそれ)



トッププレートを開いた まま、通雷しない

コンロやストーブの近くで

レバー操作中にレバーや

プレート間に指を入れない

(発煙するおそれ)

使用しない

おそれ)

(発煙したり、トップ

プレートが割れる

(けがをするおそれ)



プレス面を刃物などで 傷付けない

熱いトッププレートに

触れない

(感電するおそれ)

(やけどのおそれ)



#### トッププレートに 衝撃を加えない

(強化ガラスを使用していますが、 過大な衝撃が加わると破損する おそれ)

ひびなどが入ったままで使用す ると、過熱や異常動作・けがの 原因になります。

●修理は、販売店にご相談くだ さい。

# 使用上のお願い

■脚をはずして使用 しないで!

壁付け厳禁

(製品を傷める原因)

倒しての

使用厳禁

まま使用しないで! (故障の原因)

コード巻き枠

からコードを

はずす

■コードを巻き付けた ■パンツのポケットに 入れている物を出し てからプレスして!


> (ポケットに入れている 物や製品を傷める原因)


ないで!

(畳や床を傷める原因)

■パンツプレスを移動

するときは引きずら










- ●パンツの折り目がなくなる前にプレスすると効果的です。
- ●プレス後は、ランプが消えてから約10分そのままにしていただくと効果的です。

### 小ジワをつけないようにする**ポイント**

パンツをセットしたときに、たるみなどがありますと小ジワや二重線の原因 になりますので、正しくセットしてください。

- ●雨などでぬれたり、汗ばんだパンツは必ず乾かしてからセットしてください。
- ●パンツに霧吹きをしないでください。
- ●パンツをセットするときは、必ず**両足のパンツの折り目を合わせてからセット**してください。
- ●パンツの裏地のシワが多いときは、**裏地をアイロンかけ**してからプレスしてください。
- ●薄手のパンツや裏地付きのものは、部分的 に小ジワが生じる場合がありますので、 **お手持ちの乾いたタオル**をパンツといっしょ にプレスしてください。
- ●パンツをセットする。 (「使いかた」6ページご参照)
- ②お手持ちの乾いたタオルをパンツ側にかけ、 パンツといっしょにプレスする。 ※タオルは折りたたまずに一重にしてください

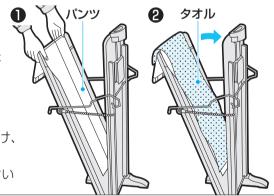

### シミ・汚れが移らないようにするポイント

●パンツにシミや汚れがついたときは、必ず洗濯し、よく乾かしてからプレスしてください。シミや汚れがプレス面につくと、他のパンツに移ることがあります。

### お知らせとお願い

- ●このパンツプレスはパンツの折り目を整えるものです。シワとりや型くずれをなおすものではありません。プレス後、不必要な折り目や小ジワがついたときは、アイロンでのばしてください。
- ●パンツに含まれる水分が蒸発して、トッププレートがくもる場合がありますが、異常ではありません。
- ●ご使用になると、プレスシートが波状態になる場合がありますが、仕上がりへの影響はありません。

取付けネジと座金は、本体の脚取付部にセットしていますので、脚を取り付ける前に外してください。


1.左右の取付けネジ・座金を外してから脚を差し込み、立てた 状態にしてネジ穴位置が合うまで押し込む。



### 2.取付けネジに座金を入れて締め付ける。


※ネジを斜めに締めますと、 ネジ山がつぶれますので、 ネジ穴に合わせて、まっ すぐに締めてください。








# 各部のなまえ

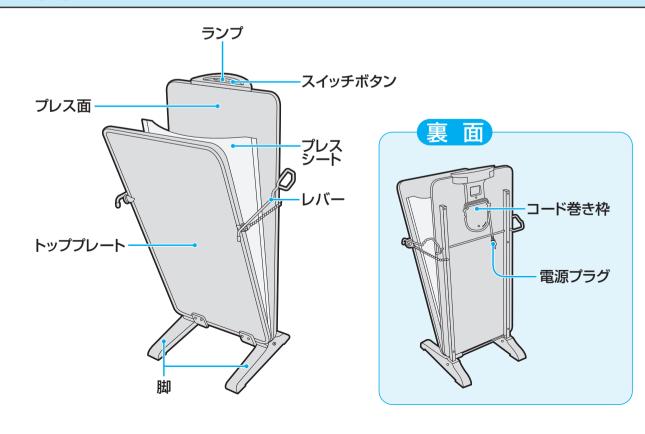

### 使いかた


### 1 トッププレートを開く

電源プラグをコンセントへ差し込み、トッププレートを開く。

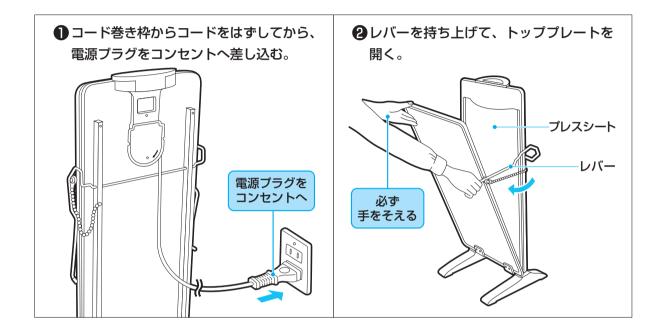

### 2 パンツをセットする


ポケット内の物を出し、ベルト・ファスナー・ボタンなどをはずし、下記の手順でセットする。

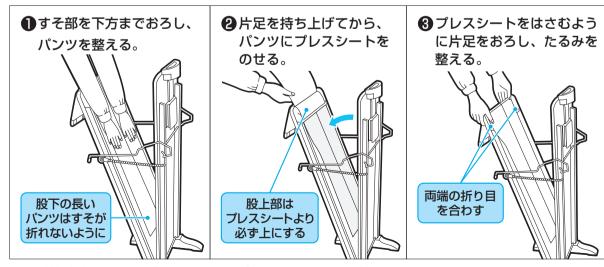

- ●二重線防止のため、**プレスシートはパンツの両足の間に必ずはさんでください**。
- ●パンツは、できるだけ**トッププレートの中央部にセット**してください。

### 3 トッププレートを閉じる


レバーを2段目で止め、パンツを引っ張り上げ、レバーを押して閉じる。

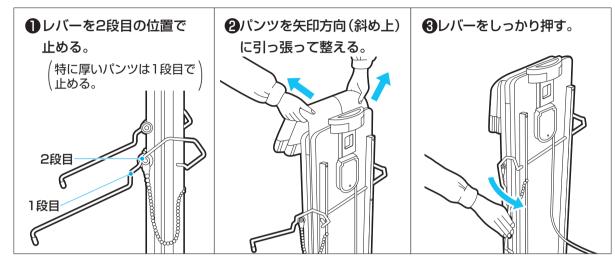

- ●トッププレートを閉じた後、パンツに二重線やシワ・たるみなどがありましたら、トッププレートを 開けてパンツを整えてください。
- ●厚いパンツは、ロックが固くなることがありますが、**確実に押してロック**してください。

### 4 プレス開始と完了

スイッチボタンを押すと、プレスを開始する。(ランプが**点灯**します) 約15分後に自動的にスイッチが切れ、ランプが消えると、プレス完了です。

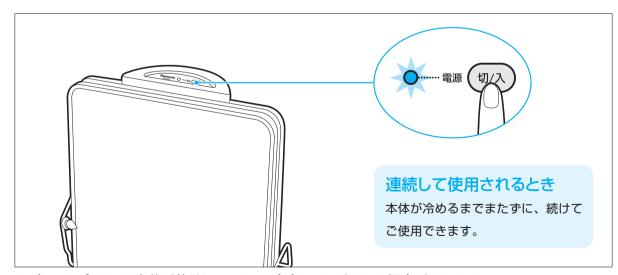


- ●パンツに含まれる水分が蒸発して、トッププレートがくもる場合があります。
- ●途中で中止するときは、スイッチボタンを押すとスイッチが切れます。
- ●プレス後、プレス面にパンツの型が残る場合がありますが、**そのままお使いいただけます**。

# 故障かな?

### 使用おわり

電源プラグを抜き、コードを巻き枠に巻き付けて止める。

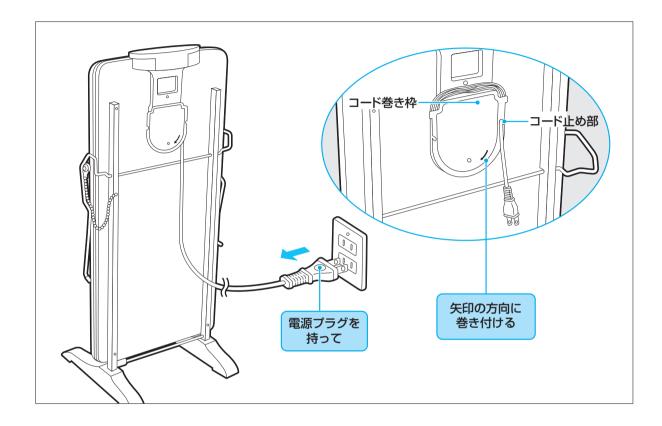

## お手入れ (電源プラグを抜き、よく冷えてから)

- ●本体の汚れは・・・やわらかい布でふいてください。 ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。 (表面が溶けたり、シミがつくもと)
- ●トッププレートの汚れは・・・ 水を湿らした布でふいた後、空ぶきしてください。 ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。
- ●パンツの湿気がプレス面に移りますので、ときどきトッププレートを 開き、通電せずに自然乾燥してください。

この表を見ながらチェックしてください。それでも直らないときは、 修理をご依頼ください。

症  状		調べるところ・原因・対策	参照ページ
スイッチが入らない		電源プラグは完全にコンセントに差し込まれていますか?	6
		スイッチボタンをしっかり押されましたか?	7
		パンツが湿っていませんか? <b>→</b> 乾かしてからプレスしてください。	4
シワができる	•	パンツをセットするとき、折り目を合わされましたか? →パンツの折り目を合わせてセットした後、 斜め上に少し引っ張り上げてから閉じてください。	7
シラかできる		薄手のパンツをプレスされていませんか? ➡乾いたタオルといっしょにプレスして ください。	4
	•	裏地のシワが多いパンツをそのままプレスされていませんか? →パンツの裏地をアイロンかけしてから、 プレスしてください。	4
二重線ができる		プレスシートをパンツの両足の間にはさん でいますか? →パンツ両足の間にはさんでください。	6

8

9

の

### 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!

●使いかた、お買い物などのお問い合わせは、●保証期間中は 「お客様ご相談センター」へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け取 りください。

よくお読みのあと、保管してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このパンツプレスの補修用性能部 品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

9ページの「故障かな?」に従ってご確認のあと、 直らないときはまず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容							
製品名	パンツプレス						
品 番	NZ-S35						
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご 要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご 相談ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

|技術料||は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補 助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品の ある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談 への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、 折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。な お、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、 第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

#### 修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

### ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利 用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけ
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 917 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

### ナビダイヤル (全国共演番号) 2570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等。ナビダイヤルがご利用できない場合は、 最寄りの修理で相談窓口に直接おかけください。
- ・地区「時間帯によって、集中検囲で担談の口に転送させていただく担合ができれます

•地[	区・時間帯によって、集	中修理	里ご相談窓口に転送させ	ていた	だく場合がございます。		
	北海道	道 地	区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	<b>2</b> (011)894-1251		<b>1</b> (0155)33-8477	京都	(077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町		<b>2</b> (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		71-4 <b>3</b> (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1
	<b>25</b> (0166)22-3011		<b>25</b> (0138)48-6631	大阪	大阪市城東区関目2丁目	兵庫	神戸市須磨区弥栄台
	東北	地	区		15-5 <b>(26)6359-6225</b>		3丁目13-4 <b>雷 (078)796-3140</b>
青森	青森市大字浜田字豊田	_	仙台市宮城野区扇町			J.I.	
	364 <b>(3)</b> (017)775-0326		7-4-18 <b>(3)</b> (022)387-1117	自取	<b>中</b> 国 鳥取市安長295-1	地	<b>区</b> 浜田市下府町327-93
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1	山形	山形市平清水1丁目1-75	局収	<b>雷</b> (0857)26-9695	八八四	<b>3</b> (0855)22-6629
	<b>1</b> (018)868-7008	福皇	<b>☎</b> (023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15	米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130	ІЩЩ	<b>T</b> (024)991-9308	松江	☎ (0859)34-2129 松江市平成町182番地	広島	(086)242-6236 広島市西区南観音1丁目
	<b>A</b> (019)045-0130				14 <b>T</b> (0852)23-1128		13-5 <b>13</b> (082)295-5011
		圏 地	<del>-</del> -	出雲	出雲市渡橋町416	山口	山口市小郡下郷220-1
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		<b>2</b> (0853)21-3133		<b>1</b> (083)973-2720
724	<b>1</b> (028)689-2555		<b>2</b> (03)5477-9700		四 国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1 <b>公</b> (027)254-2075	川梨	甲府市宝1丁目4-13 <b>吞 (055)222-5822</b>	香川	高松市勅使町152-2	高知	
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島	☎(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	愛媛	☎ (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉
埼玉	☎(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 <b>25</b> (045)847-9720	رسمرا	<b>T</b> (088)624-0253	Z MX	75-1
7017	<b>T</b> (048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目 8-14				<b>1</b> (089)905-7544
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5		<b>1</b> (025)286-0180		九州	地	区
	<b>2</b> (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48 <b>☎ (092)593-9036</b>	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>☎</b> (096)367-6067
	中部	地	×	佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	天草市港町18-11
石川	金沢市玉鉾2丁目	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町		八戸字上深町3044 <b>番 (0952)26-9151</b>	鹿児島	☎(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
	266番地 7 (076)280-6608		8-10 <b>12</b> (052)819-0225	長崎	長崎市東町1919-1	庇冗局	5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	大分	<b>☎</b> (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	(099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2
福井	☎ (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14	高山	<b>雷</b> (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82		<b>☎</b> (097)556-3815	八四	☎(0997)53-5101
	<b>2</b> (0776)21-0622		<b>2</b> (0577)33-0613	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神421		<b>3</b> (0985)63-1213		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目		<b>1</b> (059)254-5520		沖 縄	地	×
	7-5 <b>1</b> (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>1</b> (098)877-1207
l		I		L(			J

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1108

## 仕 様

電源	(交流) 100V(50-60Hz共用)
消費電力	290W
大 き さ	高さ 約102cm 幅 約49cm 奥行 約41.5cm
質 量	約9.0kg
タイマー	自動温度調節器と連動。約15分で切れる。
温度過昇防止装置	温度ヒューズ
<b>□</b> - ド	ビニルコード・2m

<sup>※</sup>電源プラグを差し込んだ状態では、スイッチを 切 にしても制御回路の消費電力が約 1 Wあり、スイッチボタン部がやや温かくなることがありますが異常ではありません。

### 愛情点検 長年ご使用のパンツプレスの点検を!



こんな 症状は ありま せんか

- ●電源プラグや本体が異常に熱い。
- ●コゲくさい臭いがする。
- ●コードを動かすと通電したり、 しなかったりする。
- ●自動的に電源が切れない。
- ●その他の異常、故障がある。

ご使用 中止 故障や事故防止のため、 コンセントから電源プ ラグを抜いて、必ず販 売店に点検をご依頼く ださい。

#### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品	番			NZ-S35
販 売 店 名					電話	(	)	_

#### パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号